




Bedienungsanleitung User's Guide Mode d'Emploi

EM 1001



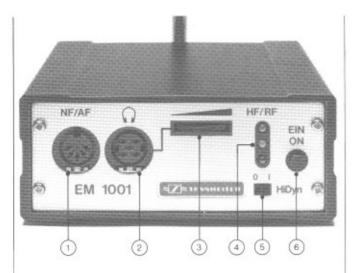

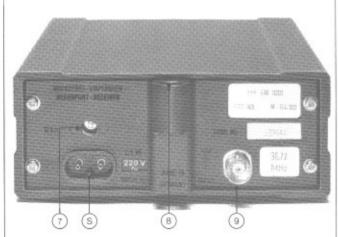

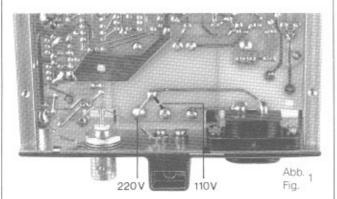

Bedienelemente:

- 1 NF-Ausgangsbuchse
- Kopfhöreranschlußbuchse
- (3) Lautstärkeeinsteller für Kopfhörerausgang
- (4) HF-Anzeige/Betriebsanzeige
- (5) »HiDyn« Schalter (Position 0 = Aus)
- (6) Ein/Aus-Schalter
- (7) Schaltbuchse für Fremdspeisung (12 24 V)
- (8) Antennenaufnahme für Teleskopantenne
- BNC-Antenneneingangsbuchse zum Anschluß abgesetzter Antennen

Controls:

- (1) AF output socket
- (2) Headphone socket
- (3) Volume control for headphone socket
- (4) RF indicator/"Power On" indicator
- (5) "HiDyn" On/Off switch (Position 0 = Off)
- (6) On/Off switch
- (7) Socket for external power supply (12 24 V)
- (8) Antenna input for telescopic antenna
- BNC-antenna input socket for separate antennas

Eléments d'utilisation:

- 1) Douille de sortie BF
- (2) Douille pour écouteurs
- (3) Règlage d'intensité pour sortie casques
- 4 Voyant lumineux HF
- (5) Interrupteur «HiDyn» (Position 0 = hors service)
- 6 Interrupteur d'allumage
- (7) Douille de couplage pour alimentation auxiliaire 12 24 V
- (8) Prise pour antenne téléscopique
- 9 Douille BNC pour branchement d'antennes séparées

Es bedeuten:

grün = alles in Ordnung

gelb = Empfangssignal schwach. Es wird empfohlen, einen günstigeren Standort für den Empfänger mit der Antenne zu wählen.

rot = kein Empfangssignal. Der Sender ist ausgeschaltet. (Oder haben Sie vielleicht vergessen, die Empfangsantenne anzuschließen?)

Kopfhörer-Ausgang

Falls Sie die Übertragungsqualität der Mikroport-Anlage direkt am Empfänger überwachen möchten, so schließen Sie einen Kopfhörer mit Würfel-5-Stecker an Buchse ② an und stellen mit dem Knopf ③ die Abhörlautstärke ein.

12-V-Batterieanschluß und Umbau auf 110-V-Netzbetrieb

Soll der Empfänger an einem 110-V-Lichtnetz betrieben werden, so muß im Inneren des Gerätes eine Drahtbrücke umgelötet werden (Bild 1). Es ist darauf zu achten, daß auch das Schild mit der Spannungsangabe (§) gewendet wird, so daß nach außen hin die Beschriftung »110 V« sichtbar wird.

Hinweis: Vor Öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen!

Der EM 1001 kann auch aus einer externen Gleichspannungsquelle (z. B. Autobatterie) gespeist werden. Erforderlich ist eine Spannung von 12 – 24 V, die in Buchse ® eingespeist wird. Der Mittelstift der Buchse (gleichzeitig Gehäusernasse) muß mit dem Minuspol der Batterie verbunden werden.

Die Buchse ist passend für Klinkenstecker mit 1,9 mm Innendurchmesser.

Anschluß für separate Antennen

Bei richtiger Aufstellung des Empfängers werden Sie mit der Teleskopantenne in der Regel eine sehr gute Übertragungsqualität erzielen.

In der professionellen Übertragungstechnik müssen jedoch aufgrund ungünstiger Empfangsverhältnisse oft separate Antennen eingesetzt werden. Zum Anschluß derartiger Antennen ist die BNC-Buchse ® vorgesehen.

Allgemeine Hinweise für die drahtlose Übertragungstechnik

Die Empfangsantenne gehört grundsätzlich in den Raum, in dem die Übertragung stattfindet. So führt z. B. eine Aufstellung im angrenzenden Flur zu einer erheblichen Schwächung der vom Sender ausgesandten elektromagnetischen Wellen durch die Trennwand, und eine schlechte Übertragungsqualität ist die Folge. Im Normalfall sollte also der EM 1001 mit der aufgesteckten Teleskopantenne möglichst nahe am Ort des Geschehens, und nicht durch Trennwände behindert, aufgestellt werden. Befindet sich die Verstärkeranlage in einem anderen Raum, kann die NF-Verbindungsleitung zwischen Empfänger und Verstärker ohne

Nachteile entsprechend verlängert werden. Bei drahtlosen Anlagen ist die korrekte Einstellung des Eingangsempfindlichkeitsstellers am Sender besonders wichtig. Es wird empfohlen, die entsprechende Passage der Sender-Bedienungsanleitung besonders zu beachten. Bei krassen Fehleinstellungen kommt es leicht zu »Pump-Effekten«. Als Folge schwillt in Sprechpausen die Übertragung des umgebenden Raumgeräusches plötzlich an, und die Beschallungsanlage neigt dann stark zu akustischer Rückkopplung.

Werden bei der Übertragung über eine Lautsprecher-Anlage die tiefen Frequenzen ungenügend wiedergegeben, so kann das u. a. ein
Phasenproblem sein. Das Umpolen der Adem im Anschlußkabel
zwischen Empfänger und Verstärker-Anlage bringt hier Abhilfe.
Wenn Sie beabsichtigen, Ihre Anlage zu einem mehrkanaligen
drahtlosen Übertragungssystem zu erweitern, empfehlen wir Ihnen,
von Sennheiser die Druckschrift

HF-Übertragungstechnik
 Drahtlose Mikrofone und
 Reportage-Anlagen –
anzufordern.

Technische Daten

Empfangsfrequenz	. 1 Festfrequenz zwischen 30-45 MHz
Modulationsart/Deemphasis.	Schmalband-FM/50 us
Nennhub/Spitzenhub	± 8 kHz/± 10 kHz
NF-Übertragungsbereich	. 20 - 12 000 Hz
Klirrfaktor (1 kHz. Nennhub)	. <3%
Rauschunterdrückungssystem	 »HiDyn«, 2:1-Expander, abschaltbar
NF-Ausgang	
NF-Ausgangsspannung (Nennhub)	1,55 V symmetrisch
	(Stift 1 und 3)
	20 mV symmetrisch
Max, Ausgangsspannung bei «HiDyn» Betrieb	(Stift 4 und 5)
und Spitzenhub	ca. 2.3 V (32 mV)
NF-Ausgangsimpedanz	ca. 20 Ω
Nennbelastung	≥ 200 Ω
Kopfhöhrerausgang	. Würfel-5-Buchse
NF-Spannung am Kopfhörerausgang	
(Nennhub)	
Max. Last am Kopfhörerausgang	unsymmetrisch 10 Ω
Signal-Rauschabstand bei »HiDyn«-Betrieb	10.82
bezogen auf Spitzenhub und bei	
10 μV HF-Spannung	> 73 dB, typ. 83 dB
	(DIN 45 300, Kurve A, en.
	> 63 dB, typ. 68 dB
HF-Eingang	(CCIR 468, Spitze) 50 Ω , BNC
Schaltschwelle für elektronische	
Rauschsperre	3 μV, intern einstellbar,
	0-300 uV
Stromversorgung (Netz)	220 V/110 V, 50-60 Hz
Stromversorgung (Gleichspannung)	
Abmessungen in mm	
Lieferumfang	1 Empfänger
	1 Teleskopantenne
	1 Netzkabel
-TZ-Nummer	M-64/80

Es bedeuten:

grün = alles in Ordnung

gelb = Empfangssignal schwach. Es wird empfohlen, einen günstigeren Standort für den Empfänger mit der Antenne zu wählen.

rot = kein Empfangssignal. Der Sender ist ausgeschaltet. (Oder haben Sie vielleicht vergessen, die Empfangsantenne anzuschließen?)

Kopfhörer-Ausgang

Falls Sie die Übertragungsqualität der Mikroport-Anlage direkt am Empfänger überwachen möchten, so schließen Sie einen Kopfhörer mit Würfel-5-Stecker an Buchse ② an und stellen mit dem Knopf ③ die Abhörlautstärke ein.

12-V-Batterieanschluß und Umbau auf 110-V-Netzbetrieb

Soll der Empfänger an einem 110-V-Lichtnetz betrieben werden, so muß im Inneren des Gerätes eine Drahtbrücke umgelötet werden (Bild 1). Es ist darauf zu achten, daß auch das Schild mit der Spannungsangabe (§) gewendet wird, so daß nach außen hin die Beschriftung »110 V« sichtbar wird.

Hinweis: Vor Öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen!

Der EM 1001 kann auch aus einer externen Gleichspannungsquelle (z. B. Autobatterie) gespeist werden. Erforderlich ist eine Spannung von 12 – 24 V, die in Buchse ® eingespeist wird. Der Mittelstift der Buchse (gleichzeitig Gehäusemasse) muß mit dem Minuspol der Batterie verbunden werden.

Die Buchse ist passend für Klinkenstecker mit 1,9 mm Innendurchmesser.

Anschluß für separate Antennen

Bei richtiger Aufstellung des Empfängers werden Sie mit der Teleskopantenne in der Regel eine sehr gute Übertragungsqualität erzielen.

In der professionellen Übertragungstechnik müssen jedoch aufgrund ungünstiger Empfangsverhältnisse oft separate Antennen eingesetzt werden. Zum Anschluß derartiger Antennen ist die BNC-Buchse ® vorgesehen.

Allgemeine Hinweise für die drahtlose Übertragungstechnik

Die Empfangsantenne gehört grundsätzlich in den Raum, in dem die Übertragung stattfindet. So führt z. B. eine Aufstellung im angrenzenden Flur zu einer erheblichen Schwächung der vom Sender ausgesandten elektromagnetischen Wellen durch die Trennwand, und eine schlechte Übertragungsqualität ist die Folge. Im Normalfall sollte also der EM 1001 mit der aufgesteckten Teleskopantenne möglichst nahe am Ort des Geschehens, und nicht durch Trennwände behindert, aufgestellt werden. Befindet sich die Verstärkeranlage in einem anderen Raum, kann die NF-Verbindungsleitung zwischen Empfänger und Verstärker ohne

Nachteile entsprechend verlängert werden. Bei drahtlosen Anlagen ist die korrekte Einstellung des Eingangsempfindlichkeitsstellers am Sender besonders wichtig. Es wird empfohlen, die entsprechende Passage der Sender-Bedienungsanleitung besonders zu beachten. Bei krassen Fehleinstellungen kommt es leicht zu »Pump-Effekten«, Als Folge schwillt in Sprechpausen die Übertragung des umgebenden Raumgeräusches plötzlich an, und die Beschallungsanlage neigt dann stark zu akustischer Rückkopplung.

Werden bei der Übertragung über eine Lautsprecher-Anlage die tiefen Frequenzen ungenügend wiedergegeben, so kann das u. a. ein Phasenproblem sein. Das Umpolen der Adem im Anschlußkabel zwischen Empfänger und Verstärker-Anlage bringt hier Abhilfe. Wenn Sie beabsichtigen, Ihre Anlage zu einem mehrkanaligen drahtlosen Übertragungssystem zu erweitern, empfehlen wir Ihnen, von Sennheiser die Druckschrift

 HF-Übertragungstechnik Drahtlose Mikrofone und Reportage-Anlagen – anzufordern.

Technische Daten

rechnische Daten	
Emplangsfrequenz	1 Festfrequenz zwischen 30-45 MHz
Modulationsart/Deemphasis Nennhub/Spitzenhub NF-Übertragungsbereich Klirrfaktor (1 kHz, Nennhub) Rauschunterdrückungssystem	Schmalband-FM/50 μs ±8 kHz/±10 kHz 20 - 12 000 Hz < 3 % +HiDyn*, 2:1-Expander, abschaltbar
NF-Ausgang NF-Ausgangsspannung (Nennhub)	5pol. Buchse, DIN 41 524 1,55 V symmetrisch (Stift 1 und 3) 20 mV symmetrisch (Stift 4 und 5)
Max. Ausgangsspannung bei »HiDyn» Betrieb	
und Spitzenhüb NF-Ausgangsimpedanz Nennbelastung Kopfhöhrerausgang	ca. 2,3 V (32 mV) ca. 20 Ω ≥ 200 Ω Würfel-5-Buchse
NF-Spannung am Kopfhörerausgang (Nennhub)	einstellbar 0-1,55 V, unsymmetrisch
Max, Last am Kopfhörerausgang Signal-Rauschabstand bei «HiDyn«-Betrieb bezogen auf Spitzenhub und bei	10 Ω
10 μV HF-Spannung, , , ,	> 73 dB, typ. 83 dB (DIN 45 500, Kurve A, eff.) > 63 dB, typ. 68 dB (CCIR 468, Spitze)
HF-Eingang. Schaltschwelle für elektronische	50 Ω , BNC
Rauschsperre	3 μV, intern einstellbar, 0–300 μV
Stromversorgung (Netz) Stromversorgung (Gleichspannung) Abmessungen in mm Gewicht Lieterumfang	220 V/110 V, 50-60 Hz 12-24 V/110 mA 168 x 120 x 51 1120 g 1 Empfänger 1 Teleskopantenne
FTZ-Nummer	1 Netzkabel M-64/80

Änderungen, vor allem zum technischen Fortschritt, vorbehalten.

MIKROPORT RECEIVER EM 1001

The Mikroport receiver EM 1001 is a single channel narrowband receiver equipped to operate on one frequency in the range from 30 to 45 MHz. It was built primarily for use as stationary unit, but is due to its small size and compact design also suitable for mobile use.

Outstanding receiving qualities, high transmission reliability and quality characterize this receiver. A great deal of the good properties may be ascribed to the noise suppression system "HiDyn", which has been developed by Sennheiser.

"HiDyn" noise suppression system

To meet the special needs of the Mikroport technique Sennheiser has developed the "HiDyn" (high dynamic) noise suppression system which is similar to dBX. The advantages offered by the system are not only a reduced noise level but also a very effective suppression of noise which superimposes itself upon the resignal on the transmission line. If you wish to take advantage of these features then it is necessary to use a transmitter which is also fitted with the "HiDyn" system, e. g. SK 1012-6 or SKM 4031-6. In case you are using transmitters which are not suitable for "HiDyn" operation, like the SK 1010-6, then you have to switch off "HiDyn" at the receiver by pushing switch ® to position 0 = off.


Putting the EM 1001 into operation

Connect the unit to the 220 V mains and insert the telescopic rodantenna into the input fixture ®. The antenna should be drawn out to its maximum length so that the best results can be obtained for reception. A button ® switches the receiver on. Finally, the AF output ① must be connected to your amplifier system via a suitable cable (please see the paragraph headed: AF output).


AF output

The AF signal is passed through a transformer and is then available – as is normal for studio audio engineering – balanced and earth-free at the AF output socket ⊕ with a level of 1.55 V (≜ 6 dB). If your amplifying system is also fitted with a balanced 6 dB input then as a connector just use a normal connecting cable. This cable can easily be up to 100 m in length. The majority of amplifying systems outside of studios are, however, equipped with unbalanced inputs and are also often designed to take lower voltages. For this reason there is a 20 mV level available at the socket ⊕. If your amplifying system is fitted with input sockets according to DIN 41 524, it might be possible to use one of the four connections illustrated below. Otherwise your specialized dealer can probably offer you a range of suitable adapters.

Socket wiring

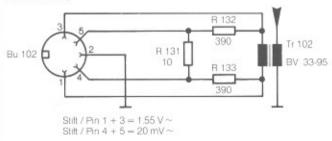

Connecting cables

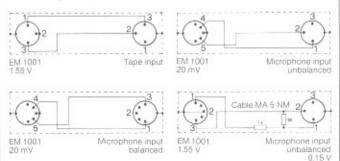

RF indicator

Three different coloured LEDs ® show whether the receiving antenna is picking up a sufficiently strong signal.

They mean:

Green = Everything is in order.

Yellow = Signal is weak. It is recommended that you select a more favourable position for the receiver resp. its antenna.

Red = No signal is being received at all. The transmitter has not been switched on. (Or have you simply forgotten to connect up the receiving antenna?)

Headphones output

If you wish to directly monitor the transmission quality of the Mikroport system at the receiver then simply connect some headphones fitted with a dice-5-plug into the appropriate socket ② and using the control ③ adjust the monitoring volume.

Connecting a 12 V battery and conversion to 110 V mains operation

Should one desire to power the receiver from a 110 V mains outlet, then a wire bridge must be soldered inside the unit (Figure 1). It should be ensured that the plate showing the voltage value (S) is reversed so that the lettering "110 V" is facing outwards and can be clearly seen.

Attention: Disconnect mains plug before opening the equipment! The EM 1001 can also be driven by an external DC power source (e. g. car battery). A voltage of 12 – 24 V fed into the socket @ is necessary. The central socket pin (which is also the housing earth) must be connected to the battery's negative pole.

The corresponding jack plug for connecting the power source must have an inner diameter of 1.9 mm.

Connecting separate antennas

If the receiver is correctly set-up, the telescopic antenna will usually suffice for a good quality transmission.

However, in the professional field unfavourable conditions for reception often mean that separate antennas have to be used. A BNC-socket ® has been provided for such antennas.

General instructions for wireless transmission

The receiving antenna should on principle be placed in the room where transmission is taking place. If, for example, it is set up in an adjacent corridor this lead to a considerable reduction in the strength of the transmitted electromagnetic waves after they have passed through the dividing wall and the results is, of course, a poor quality transmission. Therefore, the EM 1001 with its antenna up should normally be positioned as close to the event as possible and not behind a dividing wall. If the amplifier system is situated in another room, the AF connection cabling between receiver and amplifier can be suitably extended without fear of detrimental effects.

With wireless systems the correct setting of the input sensitivity control on the transmitter is of the utmost importance. It is highly recommended that you study carefully the corresponding passage

in the transmitter operating instructions booklet.

If the transmitter is very badly set, this can lead to the occurrence of the highly undesireable "Pump-effect". During breaks in speech the transmission of the surrounding room noise rises suddenly and the P.A. system then tends to suffer badly from acoustical feedback. If during transmission over a loudspeaker system the bass frequencies are insufficiently reproduced, then this may be caused by, among other things, a phasing problem. Changing the polarity of the wires in the connecting cable between the receiver and the amplifying system often brings about a considerable improvement. If you propose to enlarge your system to a multi-channel wireless transmission system, we recommend that you obtain the following publication from Sennheiser:

RF Broadcasting – Technique Wireless Microphones and Reporter Sets

Technical Data

Receiving frequency	Single, fixed frequency between 30 and 45 MHz
Type of modulation/deemphasis. Nominal sweep/peak sweep AF transmission range. Distortion (1 kHz, nominal sweep) Noise reduction system.	Narrow-band FM/50 μs ±8 kHz/±10 kHz 20 to 12 000 Hz <3 % "HiDyn", 2:1 expander.
AF output	defeatable 5-pin socket, DIN 41524 1.55 V balanced (pins 1 and 3) 20 mV balanced (pins 4 and 5)
with "HiDyn" activated. AF output impedance. Nominal load. Headphone output	approx. 2.3 V (32 mV) approx. 20 Ω \geq 200 Ω -dice-5" socket
(at rated sweep) Max. load at headphone output	0 to 1.55 V, adjustable, unbalanced 10 Ω
S/N ratio with "HiDyn" activated, referenced to peak sweep and at 10 µV RF voltage	> 73 dB, typ. 83 dB (DIN 45 500, Curve A, eff.) > 63 dB, typ. 68 dB (CCIR 468, peak)
RF input	50 \(\Omega\), internally adjustable for 0 to 300 \(\mu \)
Power supply (line) Power supply (DC) Dimensions in mm Weight Extent of delivery	220 V/110 V, 50-60 Hz 12-24 V/110 mA 168 x 120 x 51 1120 g 1 receiver 1 telescopic rod antenna, 1 mains cord
	Type of modulation/deemphasis. Nominal sweep/peak sweep AF transmission range. Distortion (1 kHz, nominal sweep) Noise reduction system AF output. AF output voltage (nominal sweep) Max. output voltage (nominal sweep) Max. output voltage at peak sweep with "HiDyn" activated. AF output impedance. Nominal load Headphone output AF voltage at headphone output (at rated sweep) Max. load at headphone output S/N ratio with "HiDyn" activated, referenced to peak sweep and at 10 µV RF voltage RF input Switching threshold for electronic squelch Power supply (line) Power supply (DC) Dimensians in mm

We reserve the right to alter specifications in particular with regard to technical

RÉCEPTEUR MIKROPORT EM 1001

Le récepteur Mikroport EM 1001 est un récepteur à canal unique et bande étroite, et d'une fréquence allant de 30 à 45 MHz. Il est pourvu de l'opération fixe, mais peut être utilisé de façon multiple grâce à ses petites dimensions et à la possiblité de lui adjoindre une alimentation auxiliaire.

La qualité de réception extraordinaire, une sécurité de transmission supérieure et une grande qualité de transmission – cettes qualités caractérisent le récepteur EM 1001. De plus, le récepteur est équipé du circuit silencieux «HiDyn» développé par Sennheiser.

Circuit silencieux «HiDyn»

Pour répondre aux besoins spéciaux de la technique Mikroport, Sennheiser a conçu le circuit silencieux «HiDyn» (High Dynamic), qui se rapproche beaucoup du principe dBX. Les avantages de ce système sont représentés par un agrandissment du secteur dynamique et une suppression effective des bruits de fond. Toutefois, si vous désirez profiter aussi de ces avantages, il vous faudra utiliser, en plus de votre récepteur, un émetteur également équipé du circuit silencieux «HiDyn» (tels que le SK 1012-6 ou le SKM 4031-6). Dans le cas où vous émetteurs ne seraient pas adaptables au principe «HiDyn», tel que le SK 1010-6, l'interrupteur du choix d'opération «HiDyn» ® de votre récepteur devra alors être de position 0 = hors service.

Mode d'opération du EM 1001

Reliez l'appareil sur courant secteur 220 V et insérez l'antenne télescopique au point ® de l'appareil, prévu à cet usage. Pour obtenir les meilleurs résultats, veillez à ce que l'antenne soit tendue à sa longueur maximum. Le récepteur s'allume en poussant la touche ®. Le point de sortie BF ① doit être relié à votre enceinte d'amplificateurs au moyen d'un câble spécial (voir sortie BF).

improvements.

SENNHEISER ELECTRONIC KG D-3002 WEDEMARK TELEFON 0 51 30 / 583-0 (AB 10.3.87 TEL. 0 51 30 / 600-0) TELEX 9 24 623

Printed in Germany Publ. 10/86 18043/A 02


Sortie BF

Les signaux BF, passant par un transformateur, sont présents à la douille ⊕, comme en technique de studio, isolés de la terre et symétriques, avec une tension de sortie de 1,55 V (♠ 6 dB).

Si votre enceinte d'amplificateurs est également équipée d'une entrée 6 dB symétrique, il vous suffira d'utiliser un câble de transmission ordinaire. La longueur de ce câble peut aller jusqu'à 100 m sans aucun inconvénient.

Cependant, la plupart des enceintes d'amplificateurs qui ne sont pas destinées à l'utilisation de studio, sont équipées d'entrées asymétriques et prévues pour des tension plus basses. A cette intention vous trouverez un niveau 20 mV à la douille ①. Si vos amplificateurs sont équipés de douilles d'entrés (douilles à diodes) normalisées DIN 41524, vous disposerez de l'une des quatre possibilités de raccordement figurant ci-après. Dans le cas contraire, votre commerçant spécialisé pourra certainement vous procure l'ajusteur qui conviendra à vos besoins.

Branchement

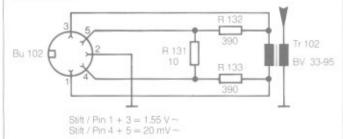

Câbles de raccordement

